

STARFLEX MODULÆRT LAGRINGS OG HYLLE SYSTEM

KJEKKT Å VITE - TIPS OG RÅD

Her beskriver vi litt hva som kan være greit å vite dersom du vurderer å montere Starflex system i din bil, varebil, lastebil, tilhenger, garasje eller kjeller.

LES GJERNE HELE DENNE ANVISNINGEN FØR DU STARTER MONTERINGEN.

Beskrivelse:

Dette modulsystemet er laget i 6082-T6 høyfast aluminium, og har meget lav vekt.

Systemet består av moduls Skinner med «nøkkelhull» med C/C avstand mellom «nøkkelhullene» på 65mm.

Monteringstips moduls Skinner (Skinner med «nøkkelhull»):

Modulskinnene er 60mm brede og 15mm tykke, med 2mm gods.

Modulskinnene fås i lengde 205mm. (3 hull), 335mm. (5 hull), 660mm. (10 hull), og 990mm. (15 hull). Disse er laget i 2mm aluminium og kan kappes lett med baufil, vinkelsliper eller elektrisk sag for treverk.

Modulskinnene kan festes med de skruene du ønsker i din installasjon, men vi anbefaler å bruke medfølgende 4,8x13mm skruer. Medfølgende skruer rekker bare 11mm inn i platen det skrues i. Denne korte skruelengden er for å minimere sjansen for å treffe ledninger og rør som kan finnes bak veggen du fester moduls Skinner på.

Dersom du har teppe eller av andre grunner ønsker lengre skruer, så leverer vi også 4,8x16mm skruer.

Vi anbefaler minimum 4 skruer på 205mm skinnen, 6 skruer på 335mm skinnen, 8 skruer på 660mm skinnen og 10 skruer på 990mm skinnen.

Skinnene kan også limes med Tec7 eller tilsvarende dersom man ikke ønsker å skru.

Det er en fordel å montere moduls Skinner med en maksimal avstand på 320mm (senter til senter) Typisk best avstand senter til senter er 220-300mm om man ønsker maksimal fleksibilitet hvor alle typer bokser og utstyr skal passe i skinneoppsettet ditt.

Man kan naturligvis ha en lang og en kort skinne ved siden av hverandre dersom dette passer best i din installasjon.

Man kan også mikse ved å ha forskjellig lengde på Modulskinnene i forkant og bakkant av lasterommet, dersom man for eksempel ønsker lang skinne i bakkant for å henge bokser ol. men kun en kort skinne i fremkant, slik at man har oppheng for teleskop skinne eller for bare en krok eller to.

Dersom man ønsker å ha skinne(r) i fremkant og bakkant av lasterommet på en bobil, og i disse ønsker å montere teleskoprør for å legge bord og stoler oppå, så trenger ikke nødvendigvis disse skinnene å stå rett ovenfor hverandre. Systemet tåler faktisk opp til 20cm. offset/ avvik ved en avstand på ca. 1m, (maks 10-15 grader) og at teleskoprøret fortsatt lar seg hekte av og på moduls Skinner.

Monteringstips bokser og utstyr:

Alt av bokser og utstyr som krever 2 skinner ved siden av hverandre, har glidespor på bakveggen som hekte-låsene sitter på for å kunne tilpasses den skinne avstanden du monterer dine skinner på.

Kunder ønsker av forskjellige grunner å montere skinnene med tilpasset avstand grunnet eksisterende utstyr, så derfor er det veldig kjekt å enkelt kunne justere hektelåsenes avstand for å tilpasses modulskinneavstanden som passet best i din bil.

Kjekt å vite om monteringsmuligheter:

Ved å være litt nøye med montering av skinnene, slik at disse står loddrett og parallelt (innenfor 1-2mm parallelt), så kan man lett flytte bokser og utstyr som krever to skinner opp og ned i høyden og at det fortsatt passer i alle posisjoner uten utfordringer.

Tilsvarende gjelder også dersom man klarer å få det til å passe med en lik og systematisert avstand mellom de fleste skinnene i din installasjon, så kan man lett flytte bokser og annet utstyr rundt om kring- og det passer fortsatt der du ønsker å plassere det ved ominnredning.

Vi anbefaler også å forsøke å montere de ytre skinnene ikke nærmere innsiden av lasteroms døren enn 100-150mm til senter av skinnen. Dette for at utstyr du skal henge opp ikke kommer for nært døren din og kolliderer/ subber mot denne.

Plast propper:

Vi selger poser med 10 stk. plast propper.

Disse har to funksjoner.

Den ene funksjonen er at de fungerer som pyntepropper i skruehullene.

Den andre viktige funksjonen er at ved bruk av disse proppene der du skal henge opp utstyr, så lager du et visst press mellom modulskinne og utstyret som skal henges opp, slik at dette blir ekstra stabilt.

Dette gjør at utstyret som henges opp sitter ekstra godt fast, men likevel lett lar seg demontere for hånd.

Man må absolutt ikke bruke disse proppene, men de gir en god funksjon som du bør prøve på kroker.


Oppheng av eget utstyr som man ønsker å lage selv:

Vi selger hektelåser som er en skive med M8 gjenget hull, som passer i modulskinne. (samme skive som på alt annet utstyr)

Hektelåsen kan monteres på dine egne ting som du ønsker å kunne henge på modulskinne(e).

Vi selger også 65mm og 130mm utstyrsoppheng, som er laget for at kundene skal kunne montere eget utstyr. Utstyrsoppheng 65mm har et gjenget M8 hull i senter, mens utstyrsoppheng 130mm har tre M8 hull. ett i senter og to hull 32,5mm ut fra senter (= 65mm mellom disse ytre hull)

Disse utstyrsopphengene kan brukes loddrett på en skinne, eller vannrett på to skinner. (se bilde)

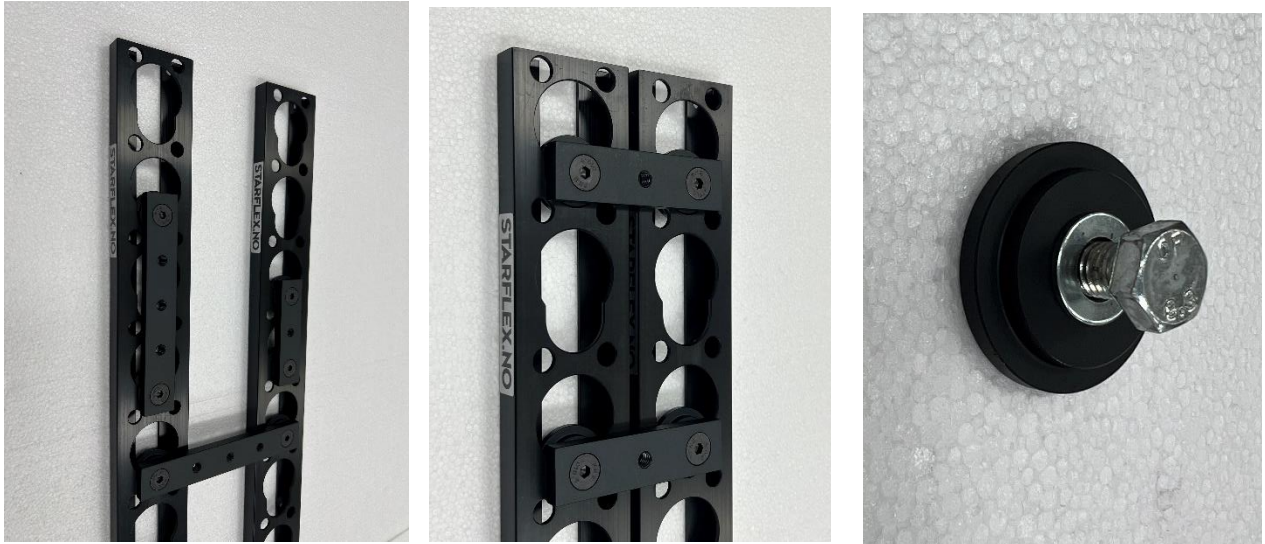

Dersom man monterer moduls Skinner med avstand mellom skinnene på 5mm, (65mm senter/senter) Så kan man kjøpe utstyrsoppheng 65mm og bruke denne til å henge opp eget utstyr.

Se også vår bruksanvisning som beskriver mer detaljert selve monteringen.

Deler og utstyr som ønskes kjøpt, samt bilder og tips, og siste versjon av denne anvisning finnes på:
www.starflex.no

STARFLEX

Proudly invented and made in Norway

Versjon. 02. 13 September 2024